

# かんたん操作ガイド

Panasonic®

DVD レコーダー

品番 DMR-XP25V


本書は DVD レコーダーをお楽しみいただくための基本操作を説明しています。  
詳しい操作説明については、取扱説明書 操作編をご覧ください。

## はじめに》

取扱説明書 準備編を読んで、  
接続・設定をしてください。

## つぎに》

テレビの電源を入れ、本機の映像  
が映るようにテレビの入力切換  
ボタンなどで切り換えてください。

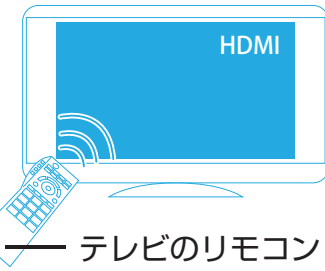

— テレビのリモコン

電源を押して本機の電源を入れてください。  
本機の電源を切るときにも、電源ボタンを押してください。


## はじめよう》

スタートボタンを押すと表示される画面から、  
目的の操作を選ぶことができます。


上下で目的の操作を選んで、決定を押します

### 基本的な画面操作

画面で選択中の項目は、  
黄色で表示されています。

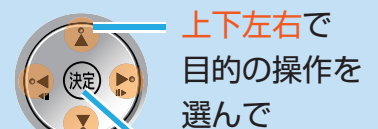

上下左右で  
目的の操作を  
選んで  
決定する  
この操作を繰り返します。

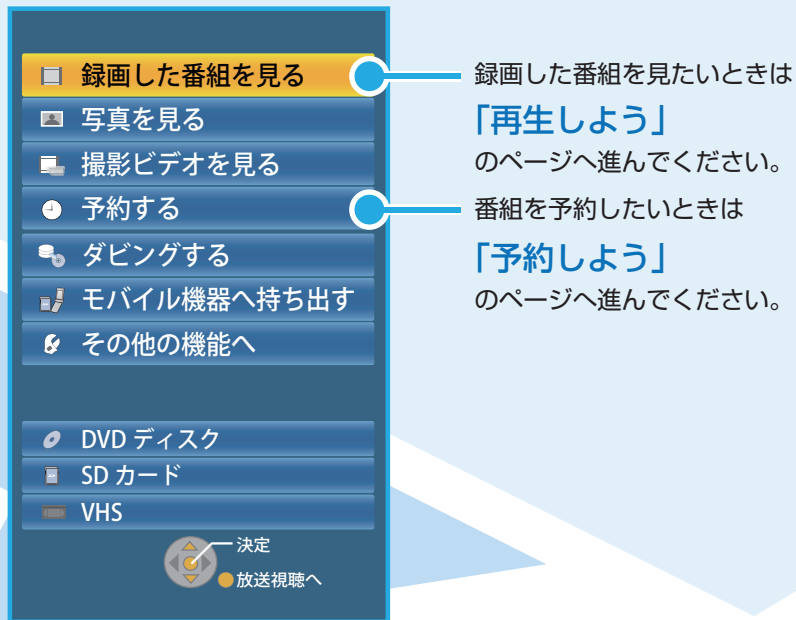

本書ではスタートボタンを使った操作方法を中心に説明しています。

取扱説明書 操作編では、各専用ボタンを使った操作方法で説明しています。


RQCA1811-1  
F1208SD1029

## 予約しよう

を押したあと、予約するを選んで決定を押してください。

番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。  
放送局から番組表のデータを受信する必要があります。

### 番組を選ぶ

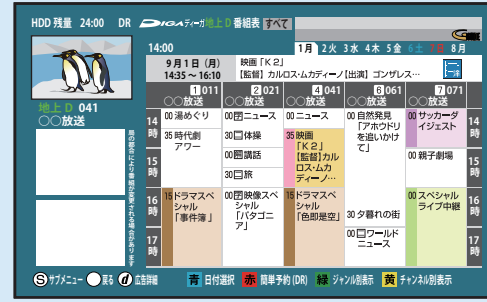

放送を切り換える：地上 1/2  
別の日の番組表を見る：青




上下左右で予約  
したい番組を選  
んで

### 番組を予約する



予約が完了すると  
予が付きます

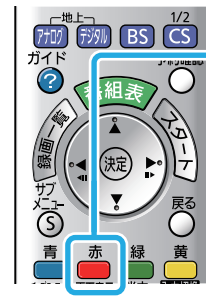


赤を押すと、  
予約は完了です  
赤ボタンの代わりに  
決定を押すと…  
下記の予約ができます。


### 番組を毎週予約したいときは… | 録画モードを変更したいときは…

「番組予約へ」を選んで決定を押す

「毎週予約する」  
を選んで決定を押す

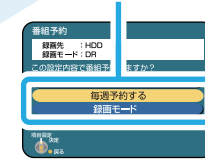

「録画モード」  
を選んで決定を押す

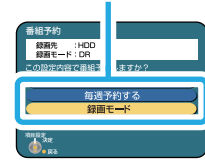

録画モードを選んだあとに、「予約する」  
を選んで決定ボタンを押すと予約は完了です。

### 録画モードについて

ハイビジョン画質

DR HG HX HE HL

高画質 長時間

標準画質

XP SP LP EP

高画質 長時間


DR、HG、XP は高画質で  
録画できますが、録画でき  
る時間は短くなります。  
長時間録画する場合は、  
HL、EP などをお使いくだ  
さい。

## 再生しよう

(録画番組の再生)

を押したあと、録画した番組を見るを選んで決定を押してください。

### 番組を選ぶ

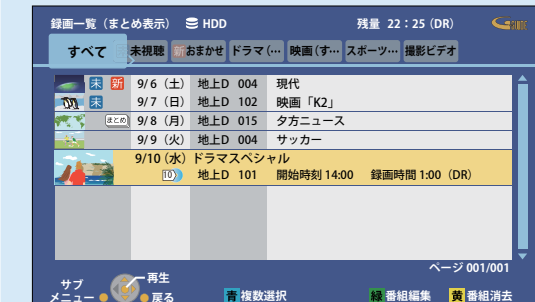

上下で見たい  
番組を選んで  
決定を押すと、  
再生が始まります

再生を止めたいときは、停止を押して  
ください。

### 番組が途中から始まる時は…


一度見た番組は前回停止した場面から再生されます。

### 番組の先頭から再生するには…

録画一覧表示中に



を押す

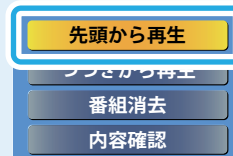


「先頭から再生」を選  
んで決定を押すと、  
再生が始まります

## 消去しよう

### 上記の「再生しよう」で録画一覧を表示したあと



番組を選んで  
黄を押す

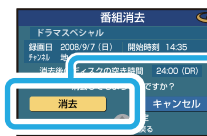

「消去」を選んで  
決定を押すと、  
消去が始まります